

MUSIQUE
Le Casque à Conduction Osseuse
<u>ATLANT</u>

08/11/20	Création
15/03/21	Révision
16/04/21	Chapitre 3 – Deux casques pour écouter la même musique

Ce casque permet de ne pas passer par le conduit auditif

- Donc libère l'oreille, qui reste disponible à l'environnement
- Libère les seniors car la vibration je pense, parvient au cerveau, même avec l'âge
Sauf en cas d'otospongiose : la vibration est éteinte par l'os qui est devenue éponge

Table des matières

1) Quel modèle choisir ?.....	1
2) Paramétrage.....	2
3) Deux casques pour écouter la même musique	4

1) Quel modèle choisir ?

Le meilleur modèle actuellement :

Ecouteurs Bluetooth AfterShokz OPENCOMM

Cher, c'est vrai (170 € le 15/03/21)

Mais le plus important, c'est le micro :




Et il est rétractable, donc presque invisible quand il ne sert pas :



Les différents modèles chez le site constructeur :

<https://aftershokzfr.com/collections/all>

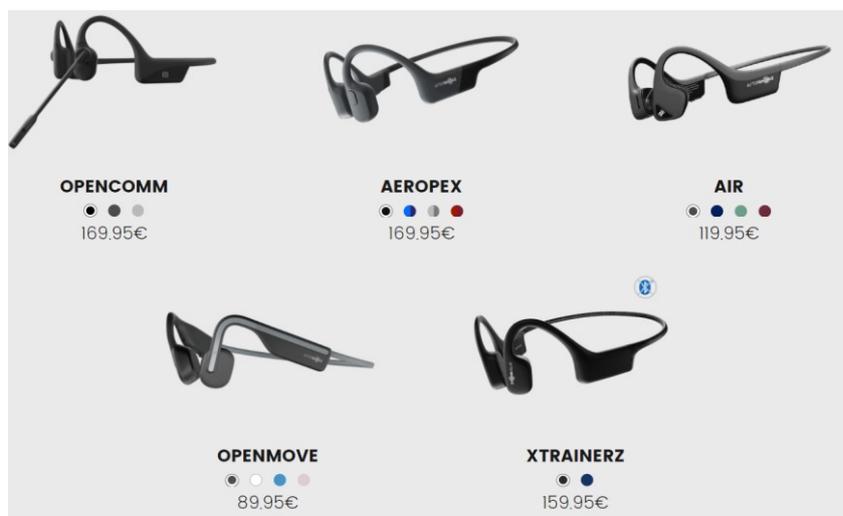

2) Paramétrage

a) Il faut le relier (l'appairer) à votre smartphone ou tablette


Appuyer longtemps sur la touche « + » :



Le bleu clignote

Et côté smartphone, allez dans le paramétrage des connexions bluetooth
Exemple pour un SAMSUNG :

Cliquez sur « Analyser » :

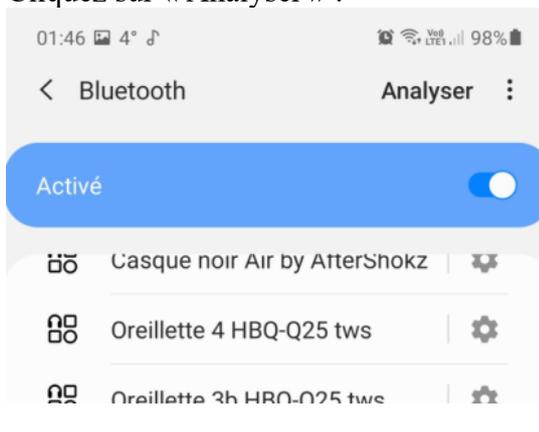

Dans le bas, vous verrez apparaître, par exemple : « Trezk » :



Une fois choisi, il sera en haut

Cliquez alors à droite sur l'engrenage :



Pour le renommer

Pas obligé, si vous n'avez qu'un seul objet Bluetooth


3) Deux casques pour écouter la même musique

Possibilité (quel que soit le casque, qu'il soit osseux ou non) d'écouter à deux votre musique dans votre appartement la nuit...

Fait sur un smartphone SAMSUNG GALAXY S20+ 5G

Et sur une tablette SAMSUNG GALAXY TAB S5e

Déplacez le doigt vers le bas, depuis tout en haut

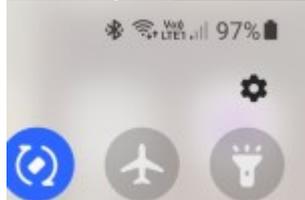

Cliquez sur la roulette :

Et, si vos deux casques sont connectés, vous pourrez alors activer le 2^e :

